


4 WARTUNG

4.1 Entleeren des Staubbehälters

Der Staubbehälter hat je nach Modell ein Fassungsvermögen von ca. 14 oder ca. 20 Litern. Leeren Sie den Staubbehälter, bevor der Staub bis zur Unterkante der Verschlüsse reicht. Bei Verwendung in Privathaushalten wird ein Leerungsintervall von ca. drei Monaten empfohlen.

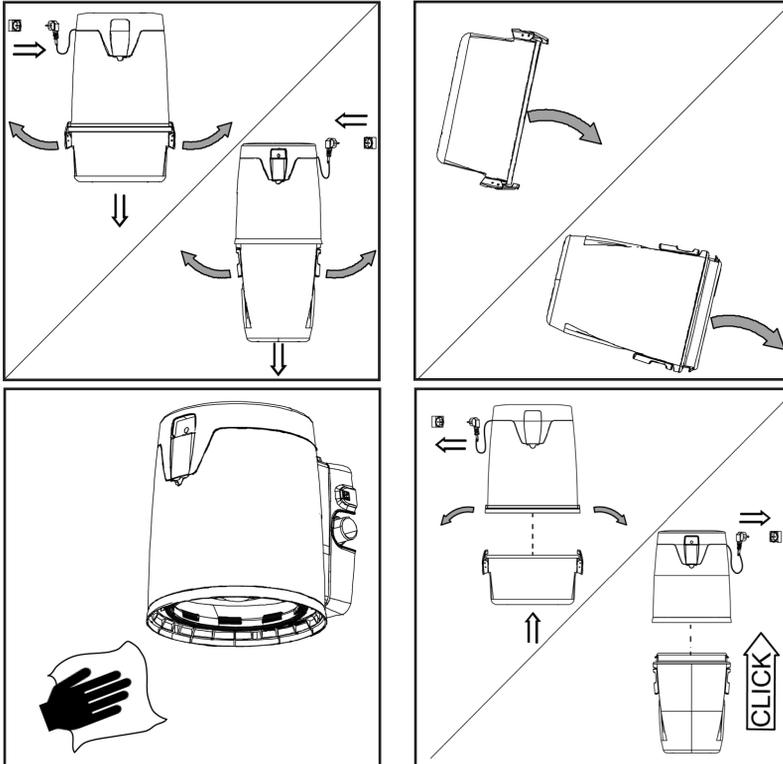

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Fassen Sie die Verschlüsse des Staubbehälters und öffnen Sie diese, um den Staubbehälter zu lösen.
3. Senken Sie den Staubbehälter ab.
4. Leeren Sie den Staubbehälter. Waschen Sie den Staubbehälter, falls erforderlich.
5. Reinigen Sie die Abdichtung des Staubbehälters.
6. Heben Sie den Staubbehälter in die Zentraleinheit, und verriegeln Sie die Verschlüsse.
7. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.
8. Bestätigen Sie das Leeren des Staubbehälters, indem Sie kurz die Taste an der Zentraleinheit drücken.

4.2 Filterwartung

Die Zentraleinheit ist mit einem Filter ausgestattet, der die Turbine vor Staub schützt. Der Filter muss unbeschädigt und eingesetzt sein. Die Allway Originalfilter sind bei gut sortierten Einzelhändlern und Allway Vertragshändlern erhältlich.



Achtung:

- Waschen Sie nicht den Papierfilter.
- Der Filter muss gewaschen werden.
- Wenn Ihr Gerät über einen waschbaren Filter verfügt, waschen Sie ihn unter fließendem Wasser oder einem sanften Duschstrahl (max. Temperatur 30 °C).
- Reinigen Sie den Filter nicht durch Klopfen oder Schrubben.
- Reinigen Sie den Filter nicht mit einem Hochdruckreiniger, in einer Waschmaschine, mit einer harten Bürste, durch Klopfen oder mit Chemikalien oder Lösungsmitteln.
- Ein beschädigter Filter darf in der Zentraleinheit nicht verwendet werden.




Hinweis:

- Ersetzen Sie den Filter, wenn sich die Saugkraft des Geräts verringert hat oder wenn der Filter beschädigt wurde.
- Der Filter sollte nach maximal 3 Jahren / 3 vollen Staubbehältern ersetzt werden.
- Bei Verwendung von Staubbeuteln wird der Filter nur bei Bedarf ersetzt.



Hinweis:

- Der in der Zentraleinheit installierte Filter muss trocken sein.
- Nach dem Waschen des Filters muss das noch im Filter vorhandene Wasser durch vorsichtiges Schütteln des Filters entfernt werden.
- Lassen Sie den Filter 1 bis 4 Tage lang bei Raumtemperatur trocknen. Drehen Sie den Filter einmal täglich um.

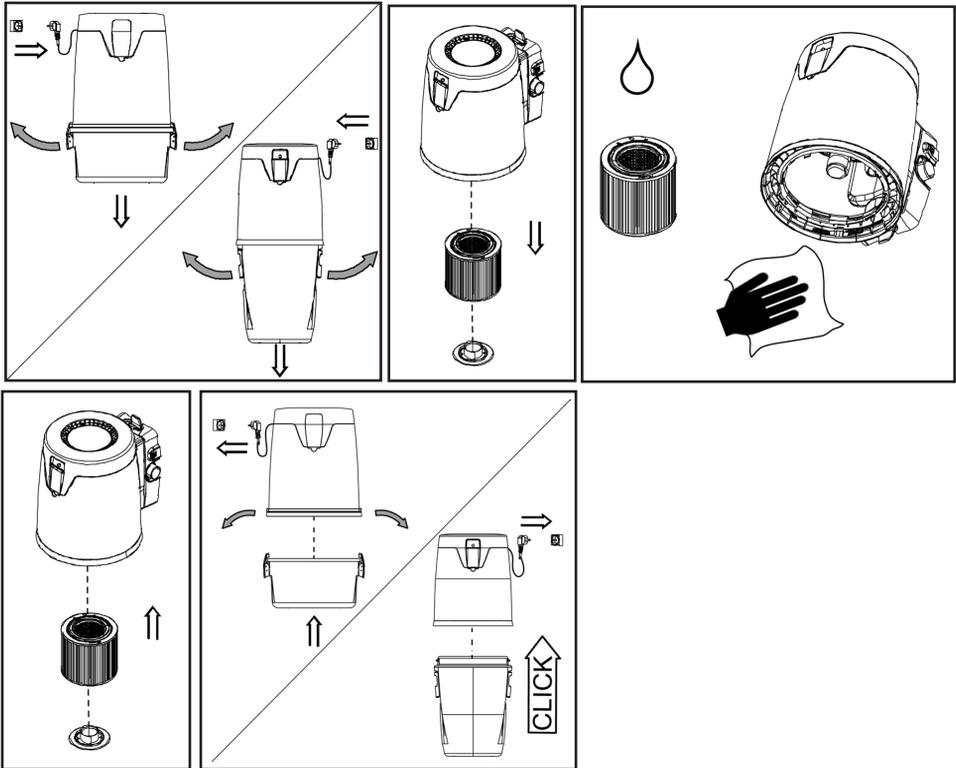

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie den Staubbehälter ab und leeren Sie ihn. Siehe *Entleeren des Staubbehälters*.
3. Lösen Sie die Sicherungsmutter des Filters.
4. Ziehen Sie den Filter heraus.
5. Reinigen Sie den Filter.
6. Überprüfen Sie den Zustand des Filters, und ersetzen Sie ihn ggf.
7. Stellen Sie sicher, dass sich kein Schmutz im Filter befindet.
8. Reinigen Sie die Filterkammer.
9. Setzen Sie den Filter wieder ein.
10. Schrauben Sie die Sicherungsmutter des Filters fest. Ziehen Sie die Sicherungsmutter per Hand fest.
11. Reinigen Sie die Abdichtung des Staubbehälters.
12. Heben Sie den Staubbehälter in die Zentraleinheit, und verriegeln Sie die Verschlüsse.
13. Schließen Sie das Netzkabel an der Steckdose an.
14. Bestätigen Sie die Wartung des Filters, indem Sie die Taste an der Zentraleinheit ca. eine Sekunde lang drücken, bis die weiße Hintergrund-LED auf dem Display blinkt, um die erfolgreiche Bestätigung anzuzeigen.