

## 2.2 Wartung des Filters (Bild 1)

Die Zentraleinheit ist mit einem Feinfilter (4) ausgerüstet, der die Turbine vor Staub schützt. Der Filter muß intakt und in richtiger Position sein.

- Ziehen Sie den Netzstecker (5) aus der Steckdose.
- Nehmen Sie den Schutzbehälter ab und entleeren Sie ihn.
- Nehmen Sie den Filterschutz vorsichtig heraus falls vorhanden, öffnen Sie die Befestigungsmutter (6) unter dem Filter und nehmen Sie den Filter (4) ab.
- Den Filter durch leichtes Bürsten saubermachen oder durch einen neuen ersetzen, falls der Filter beschädigt oder verstopft ist. Schmutz darf nicht ins Innere des Filters geraten.

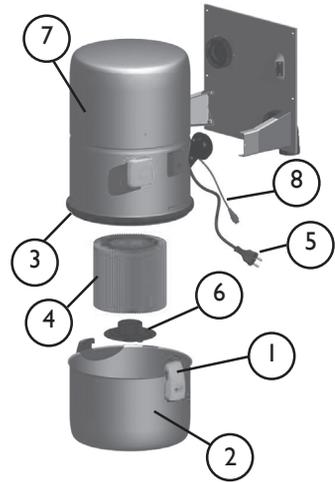


Bild 1.

**Der Filter kann gewaschen werden, jedoch nicht durch Druckluft oder Klopfen gesäubert werden.**

- Eventuell loser Staub aus der Filterkammer entfernen und den Filter wieder montieren. Die Befestigungsmutter (6) fest von Hand zuschrauben-, und den neuen Filterschutz montieren, die Dichtung (3) sorgfältig reinigen und den Schmutzbehälter zurückstellen.
- Das Netzstecker (5) in die Steckdose stecken.

**Wir empfehlen, dass der Filter alle drei Jahre oder nachdem der Schmutzbehälter dreimal entleert worden ist, gewartet/ausgetauscht wird. Wenn ein Staubbeutel verwendet wird, warten/tauschen Sie diesen nur aus, wenn notwendig.**

**Hinweise zum Waschen**

### 1. Feinfilter waschen

Trennen Sie das Netzkabel immer vom Netz, wenn die Zentraleinheit keinen Filter hat. Waschen Sie den Filter unter laufendem Wasser (max. 30°C) oder unter der Dusche mit einem sanften Strahl ab. Vermeiden Sie übermäßiges Reiben am Feinfilter. Überprüfen Sie den Feinfilter nach dem Waschen auf Schäden, die während des Gebrauchs oder dem Waschen aufgetreten sind. Setzen Sie nie einen beschädigten Feinfilter in die Zentraleinheit ein. Wenn der Feinfilter nicht ordnungsgemäß gewaschen wird, kann er beschädigt werden. Ein kaputter Feinfilter in der Zentraleinheit kann zu einem schwerwiegenden Fehler im System führen. Waschen Sie den Feinfilter nie mit einem Hochdruckreiniger, in einer Waschmaschine, mit über 30 Grad warmem Wasser, mit einer Wurzelbürste oder mit Chemikalien oder Reinigungsmitteln.

### 2. Feinfilter trocknen

Der Filter muss vor dem Einsetzen in die Zentraleinheit getrocknet werden. Nach dem Waschen sollten Sie überschüssiges Wasser sanft vom Feinfilter abschütteln. Lassen Sie den Feinfilter 1-4 Tage lang bei Raumtemperatur trocknen und drehen Sie ihn dabei alle 24 Stunden.